



ONE
PWR
S Y S T E M™

CORDLESS

エボルブ 2イン1
(コードレスアップライト型掃除機)



充電式掃除機
取扱説明書

お買い上げいただき誠にありがとうございました。
この商品を安全にご使用いただく
にあたり、お使いの前にこの取扱
説明書を良くお読みください。
この取扱説明書は保証書とともに
大切に保管してください。

WELCOME TO THE ONEPWR™ SYSTEM

コードレス掃除機で
よりきれいに、早く、簡単に



もくじ

安全上のご注意	4~7
各部の名称	8
組立	9
バッテリーの充電	10~11
操作	12~14
お手入れ	15~19
こんなときには	20~22
付属品	23
仕様	23
保証とアフターサービス	24~25
保証書	26
保証規定	27

安全上のご注意

人へ危害、財産の損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

表示の説明



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性のあるものです。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

図記号の説明



禁止を示す記号です。



しなければならないことを示す記号です。



警告

火災・感電・損傷・ショート・大けがを防ぐために



取扱説明書にしたがって操作前に安全に組み立ててください。



屋外や濡れている場所でバッテリーを保管・充電しないでください。



水に浸さないでください。清掃中に湿らせたカーペットやハードフロアにのみ使用してください。



本製品や充電器を子供のおもちゃにしないでください。幼児の手の届く範囲では使用しないでください。



メーカー純正部品及び付属品を使用してください。



充電器のコードやプラグが傷んでいたら使用しないでください。



本体または充電器が、落下、損傷、屋外への放置、水中への落下により正常に機能しない場合は、カスタマーサービスに連絡してください。



・充電器のコードを持って充電器を引っ張ったり運んだりしないでください。

・コードをハンドルとして使わないでください。

・コードをドアにはさまないでください。

・曲がった角や端の近くでコードを引っ張らないでください。

・コードの上に本体を置かないでください。

・充電器コードの上に本体を置いて使用しないでください。



充電器コードを高温なもの近くに置かないでください。



プラグコードを引っ張って充電器を電源コンセントから抜かないでください。コードではなくプラグをつかんで抜いてください。



ぬれた手で充電器のプラグや充電器の端子および本体を触らないでください。



本体吸込口や排気口に異物を入れないでください。

安全上のご注意

-  吸込口や排気口がふさがれたまま運転を続けないでください。
-  ほこり・糸くず・髪の毛など通気性を妨げる可能性のあるものを入れないでください。
-  ゆったりとした衣服、指、体の部位すべてを吸込口や排気口および可動部分に近づけないでください。
-  本体からバッテリーを取り外すときは必ず本体の電源を切ってください。
-  本体を使用するときは必ずフィルターとタンクをつけてください。
-  床についているコンセントの掃除に使わないでください。
-  Hoover®純正品以外の部品を使用しないでください。この取扱説明書をよく読み、製品の使用中や付属品交換時に起こる可能性のある危険についてよく理解してください。
-  バッテリーパックを取り付ける前に本体の電源が切れていることを確認してください。スイッチに指をかけて運んだり、スイッチが入ったままバッテリーを取り付けると事故のもととなります。
-  本体の調整や部品の取り外し時や本体の保管前には本体からバッテリーを必ず取り外してください。このような予防安全対策をとると本体が誤って動き出す危険が減ります。
-  専用の充電器以外は使用しないでください。特定のバッテリー用充電器をHoover®のバッテリーに使用するとケガや火災の恐れがあります。
-  屋外で充電器を使わないでください。

 以下のものは吸わせないでください。以下のもののそばで使用しないでください。

- 引火性物質
 - 灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー
 - マッチ、線香、ろうそく、火のついたたばこ
 - 塗料、スプレー
 - おがくず、金属の切断研磨作業で発生した金属粉など
 - 油煙や湯
 - じゅうたん洗浄剤など泡状のもの
 - ニトログリセリンなど
- 可燃性物質
 - トナーなど
- 固くて鋭利なもの

 指定されたバッテリー以外は使わないでください。指定されたバッテリー以外を使用するとケガや火災の恐れがあります。

 バッテリーを使用しないときは、クリップ、コイン、鍵、釘、ネジ、その他の小さな金属製の物など、特定の端子から別の端子に接続可能な金属製の物をちかづけないようにしてください。電池端子をショートさせると、火傷や火災の原因になります。

 バッテリーが適切に使用されていない状態では、バッテリーから液漏れする危険性があります。誤って接触してしまった場合は、水で洗い流してください。バッテリー液が漏れると炎症や火傷を引き起こす危険性があります。

 破損または改造されたバッテリーや本体は使用しないでください。破損または改造されたバッテリーが原因で、想定外に動作し、火災、爆発、または傷害のリスクをもたらす危険性もあります。

安全上のご注意

-  バッテリーや本体を火や過度の温度にさらさないでください。火災または130°Cを超える温度にさらすと、爆発が発生する危険性があります。
-  充電手順に従ってバッテリーを充電してください。指定された温度範囲外でバッテリーを充電しないでください。不適切なまたは指定された温度範囲外での充電は、バッテリーの損傷や火災のリスクを高めることにつながる危険性があります。
-  湿気の多い場所や濡れた場所でバッテリーを充電しないでください。バッテリーや製品を5°C未満または38°Cを超る場所で使用、保管または充電しないでください。バッテリーを屋外や車内で保管しないでください。
-  本製品には修理用部品は含まれていません。
-  使用方法またはお手入れ方法に記載されている場合を除き、本体又はバッテリーの改造や修理をしないでください。
-  本製品を使用していない場合、整備する前はバッテリーを取り外してください。
-  Hoover®純正充電器でのみバッテリーを充電してください。Hoover®ONEPWR™リチウムイオンバッテリーについて10ページを参照してください。
-  充電器は屋内専用です。バッテリーと充電器は常に乾燥した場所に保管してください。
-  階段での掃除は特に注意してください。人身事故や損傷を防ぎ、掃除機の落下を防止するために、掃除機は必ず階段の下の床に置いてください。階段や家具の上に掃除機を置かないでください。

-  ノズルやブラシを一定の時間以上同じ場所で使い続けると、床が損傷するおそれがありますので、ご注意ください。

警告

 バッテリーまたは充電器を、水、湿気、液体(腐食性又は導電性の液体を含む)に触れさせないでください。これらをバッテリーおよび充電器の中に入れないでください。

塩水、塩素、特定の工業用化学薬品、漂白剤または漂白剤を含む製品などの腐食性または導電性の液体によりバッテリーがショートする危険性があります。バッテリーが腐食性または誘電性の液体にさらされている場合は、バッテリーを使用または充電せずに、すぐに次の手順を行ってください。

- ・ 保護メガネやゴム手袋など適切な身体保護具を着用してください。
- ・ 露出したバッテリーを19L以上の水が入ったバケツに入れます。バケツにバッテリーを3つ以上入れないでください。
- ・ バケツは子供やペットが届かない建物、ガレージ、小屋、構造物、車両、および可燃性／引火性の物質から離れた場所に配置してください。
- ・ 水道水を入れたバケツにバッテリーを入れたままにしてください。その後のバッテリーの廃棄手順についてはお客様サービスに連絡してください。

安全上のご注意



注意

損傷のリスクを軽減するために



屋内の乾燥している場所にて、適切に保管してください。本体を氷点下にさらさないでください。

各部の名称

エボルブ ハンディ掃除機はHoover ONEPWR™シリーズの他の製品には同梱されませんのでご注意ください。

1. アダプター
2. バッテリー
3. フィルター/セパレーター取り出し口
4. 回収タンク
5. 回収タンク取り外しボタン
6. ホース取り外しつまみ
7. ブラシロール



1. 電源オン／オフボタン
2. モードボタン
3. LED



1. 電源オン／オフボタン
2. ハンドル
3. バッテリー



4. 回収カップ
5. 回収カップ取り外しボタン
6. フィルターアクセス



1. リチウムイオンバッテリー
2. 充電器



すき間用ノズル



家具用ノズル




組立

エボルブ ハンディ掃除機はHoover ONEPWR™シリーズの他の製品には同梱されませんのでご注意ください。

本製品を完全に組立ててからお使いください。


1

アダプターを本体にカチッと音がするまで差し込みます。

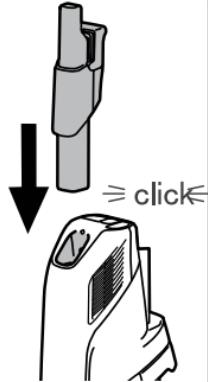


2

ハンディをアダプターにカチッと音がするまで差し込みます。

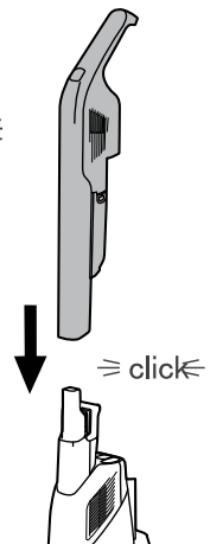

3

バッテリーを溝に合わせスライドさせカチッというまで下に下げます。

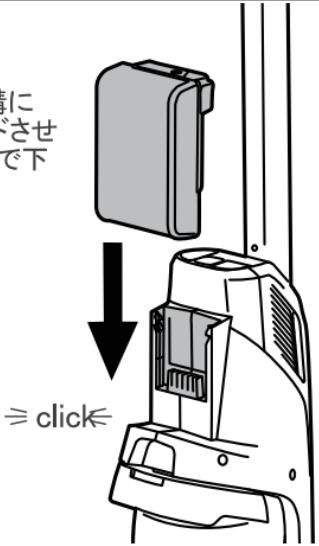

警告


本製品の改造や本製品での使用が推奨されていない付属品を作成しないでください。このような改造は誤用であり、重大な人身傷害につながる危険な状態を引き起こす可能性があります。

バッテリーの充電

初めて使うときは、バッテリーを満タンになるまで充電してください。


1

充電器をコンセントに差し込みます。

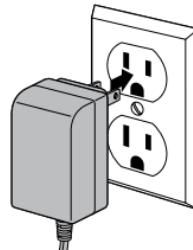


2

バッテリーの突起を充電器の溝に合わせ、バッテリーをスライドさせカチッというまで下に下げます。

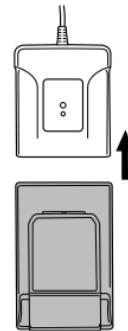

3

充電中はバッテリーのライトが点灯し、充電状態を表示します。そして充電器のライトが点滅します。充電器のライトが赤く点滅する場合は、バッテリーまたは充電器のエラーです。充電器からバッテリーを取り外しもう一度試してください。問題が解決しない場合は、お客様サービスに連絡しサポートを受けてください。充電が完了するとバッテリーのライトが消え、充電器のライトが点灯します。

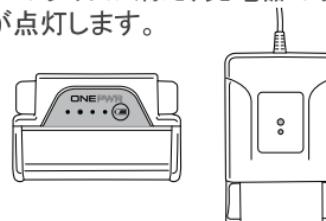

4

バッテリーを充電器から取り外すには、留め金を押して引き上げてください。

バッテリーを充電するときは、バッテリーと周囲温度を5°C~38°Cにしてください。

バッテリーと周囲温度が低すぎるか高すぎると、充電器のライトが赤く点滅してバッテリーは充電されません。



警告

組立が完全でない場合、または部品の欠落や損傷が見られる場合は、本製品を使用しないでください。適切にそして完全に組立てられない製品や、部品の損傷や欠落がある製品を使うと重大な人身傷害を引き起こす危険性があります。

バッテリーの充電

警告



製品をよく理解し、不注意に動かさないようにしてください。ほんの一瞬の不注意により重大な人身傷害を追わせてしまう可能性があります。

警告



部品の組立、調整、洗浄の際や使用しない場合は、バッテリーを製品から必ず取り外してください。バッテリーを取り外すことで重大な人身傷害を引き起こす危険性のある偶発的事象を防止できます。

警告




メーカーが推奨していない付属品は使用しないでください。推奨されていない付属品を使用した場合重大な人身傷害を引き起こす危険性があります。

操作

1


電源ボタンを押してユニットの電源をオンにします。本体のモーターが動き出します。

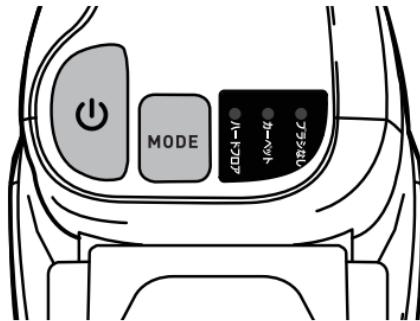

2


モードを変えたいときはモードボタンを押してください。点灯したモードは以下の3つに分かれます。

- ・ ハードフロアモード デフォルトに設定されています。すべての床で使うことができ、稼働時間を長く保てます。
- ・ カーペットモード カーペットのひどい汚れ用で、吸引力が強いです。
- ・ ブラシモードオフ デリケートな床用で、ブラシなしモードで、吸引力に優れています。

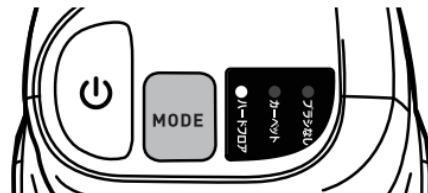

3

本製品のヘッドに足を置き、ハンドルを手前に引いて倒してください。ブラシモードがオンの場合、ブラシが回転します。

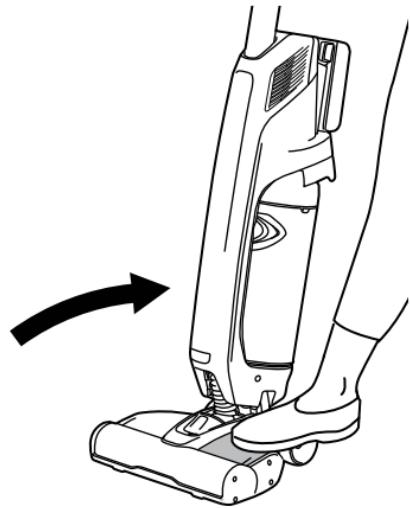

操作



警告

製品をよくご理解いただき、不注意に動かさないようにしてください。ほんの一瞬の不注意で重大な傷害を追わせてしまう可能性があります。



警告

部品の組立て、調整、洗浄、または使用しない場合は、必ずバッテリーを製品から取り外してください。バッテリーを取り外すことで、重大な人身傷害を引き起こす危険性のある偶発的事象の発生を防ぐことができます。



警告

ペットのグルーミングに使用しないでください。



警告


本製品のメーカーが推奨していない付属品は使用しないでください。推奨されていない付属品を使うと重大な人身傷害を引き起こす危険性があります。

操作

エボルブ ハンディ掃除機はHoover ONEPWR™シリーズの他の製品には同梱されませんのでご注意ください。


1

ハンディをお使いになるときは、ハンディ取り外しボタンを押して、ハンディを上に引き上げてください。

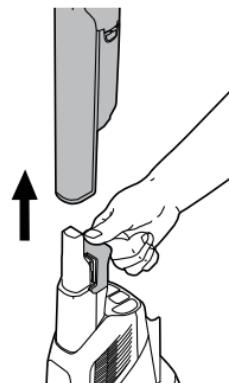


2

エボルブ 2イン1 本体または充電器からバッテリーを取り外し、ハンディにバッテリーを差してください。

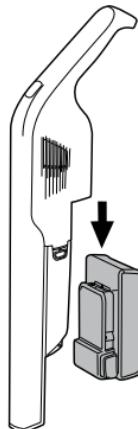


3

オン／オフボタンを押します。

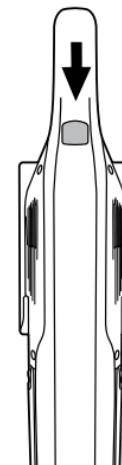


4

家具用ノズルをハンディの吸引口に取り付けてください。

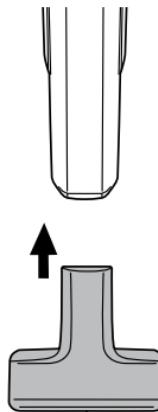

5

すき間用ノズルなどを本体またはエボルブ 2イン1に取り付けたい場合は、図のようにしっかりと取り付けてください。




お手入れ

回収タンクのゴミ捨て


1

バッテリーを本体から取り外します。

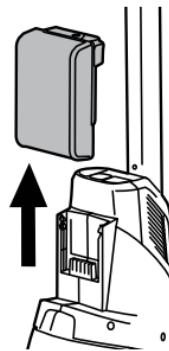


2

回収タンクのつまみを下に押したまま手前に傾け本体から取り外します。

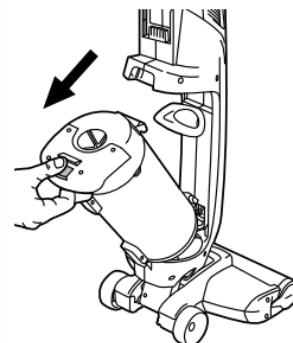


3

ゴミ箱の上で回収タンクのリリースボタンを押し、ごみを捨てます。

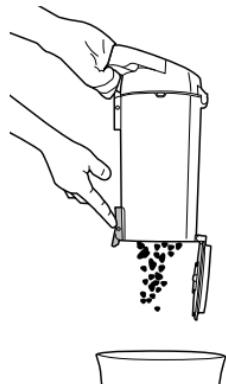


4

回収タンクのふたは力チップ音がするまでしっかりと閉めてください。

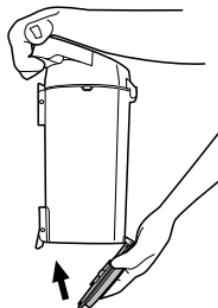

5

回収タンクのつまみを押したまま、本体の所定の位置に取り付けます。

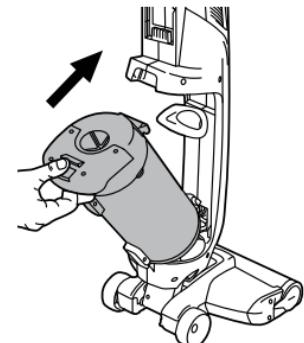

警告


部品の組立て、調整、洗浄、または使用しない場合は、必ずバッテリーを製品から取り外してください。バッテリーを取り外すことで、重大な人身傷害を引き起こす危険性のある偶発的事象の発生を防ぐことができます。

お手入れ

フォームフィルターとセパレーターのそろじ


1

回収タンクふたを開けるとフォームフィルターとセパレーターがあります。

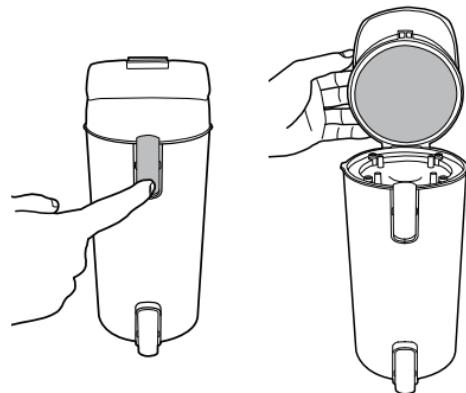


2

セパレーターを持ち上げ、金属スクリーン部をクロスで拭いて汚れを取り、タンクに戻します。

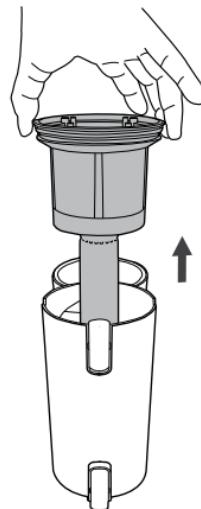

3

フォームフィルターは取り出して、ホコリをはたいて取り除きます。水またはぬるま湯でフィルターを洗い完全に乾燥させます。

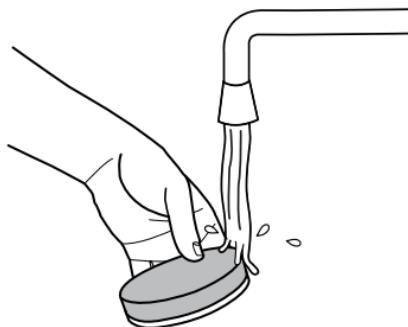

警告


人身傷害のリスクとして、ブラシが突然再起動する可能性があります。掃除や保守を行う前に、電源スイッチを必ずオフにしてバッテリーを取り外してください。

お手入れ

ブラシの脱着


1

バッテリーを取り外します。指またはコインでブラシロールの横にあるロックを反時計回りに回し、ブラシロールを外します。

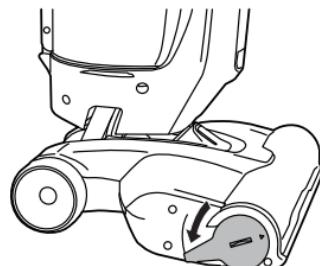


2

ロックを引っ張り、ロックゴとブラシロールを取り出します。

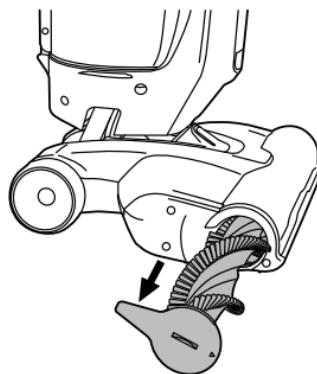


3

ブラシにからんだゴミや髪の毛は、ブラシの毛のすき間にはさみを差し込んで切断してください。エンドキャップからの汚れ・ホコリやノズルハウジング内の汚れをきれいにしてください。

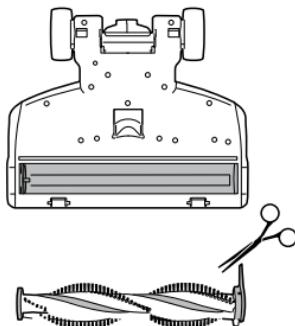

4

ブラシロールをノズルに取り付け、ロックを時計回りに回します。

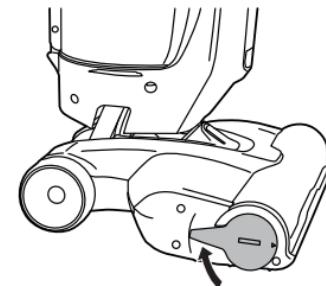


警告

人身傷害のリスクとして、ブラシが突然再起動する可能性があります。掃除や保守を行う前に、電源スイッチを必ずオフにしてバッテリーを取り外してください。

お手入れ ハンディ 回収カップのお手入れ

エボルブ ハンディ掃除機はHoover ONEPWR™シリーズの他の製品には同梱されませんのでご注意ください。

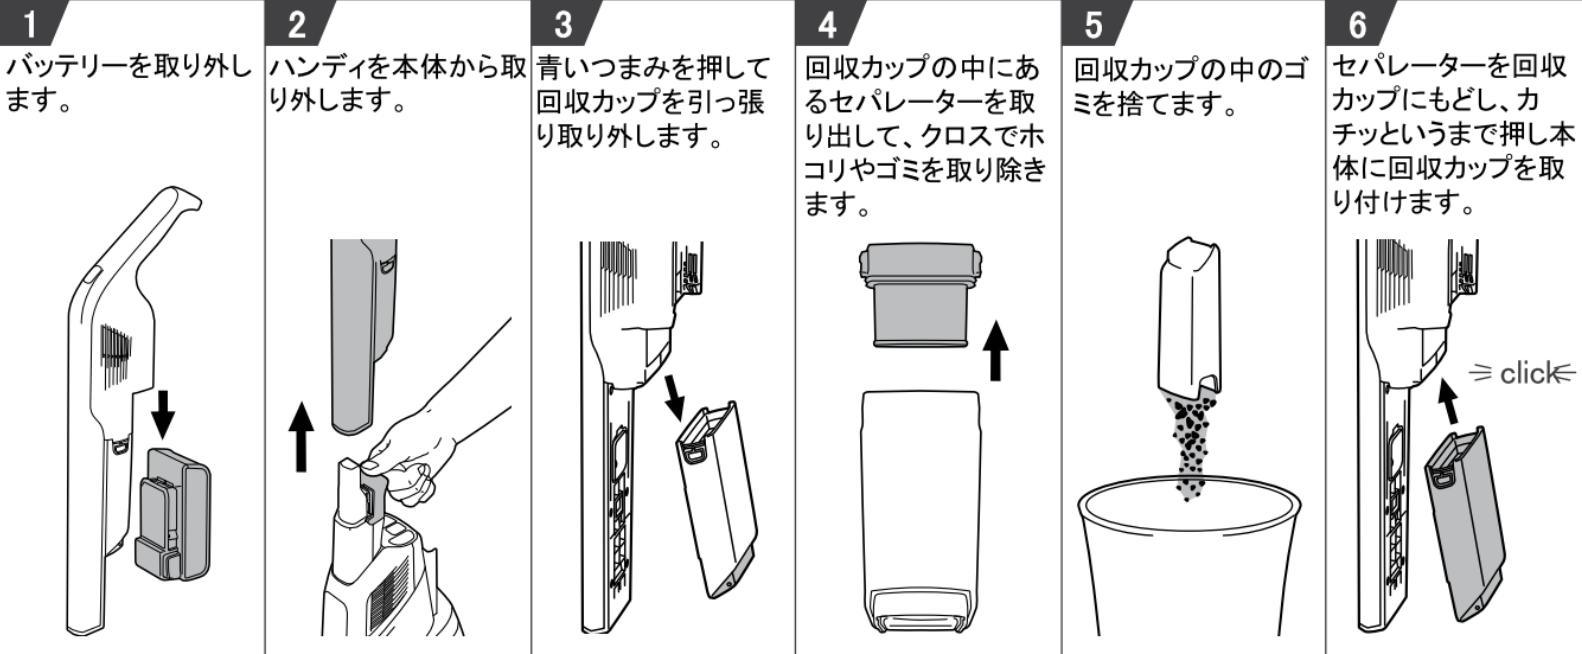


お手入れ


ハンディ フィルターのお手入れ

エボルブ ハンディ掃除機はHoover ONEPWR™シリーズの他の製品には同梱されませんのでご注意ください。


- 1 バッテリーを取り外します。

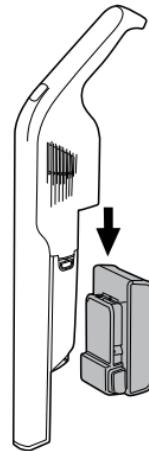


- 2 ハンディを裏返すと、つまみが見えます。

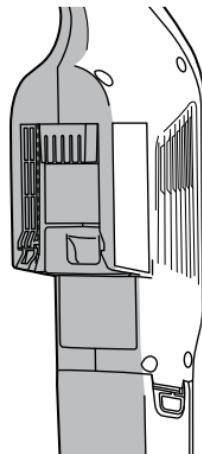


- 3 フィルターアクセスドアのつまみを下に押して取り出します。

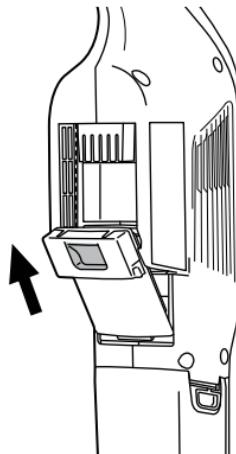

- 4 灰色のフィルター アクセスドアを軽く下に押して手前にひくと、アクセスドアが外れHEPA フィルターが見えます。

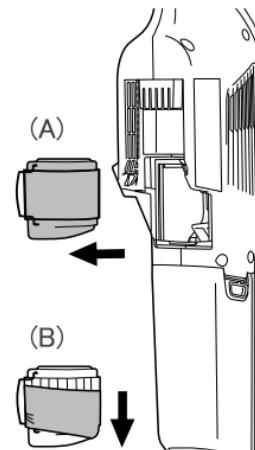

- 5 HEPAQフィルターおよびフィルター周囲に巻かれているフォームを水かねるま湯できれいに洗います。完全に乾燥するまで乾かしてからお使いください。

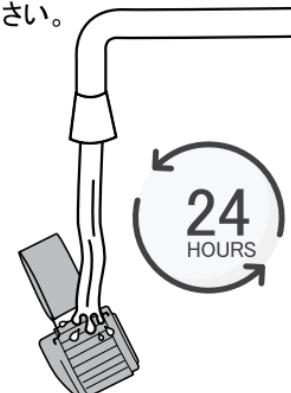

こんなときには

本製品には、修理用部品は含まれていません。本体の落下、損傷、屋外への放置、水中への落下落により、正常に機能しない場合は、お客様サービスに連絡してください。



警告

人身傷害リスクを減らすために、洗浄またはサービスを行う前に、必ず電源スイッチをオフにし、バッテリーを取り外してください。

症状	考えられる原因	直し方、処置
機器が動きません	モーター過熱防止が働いて停止しているかもしれません	電源を切り約1時間後電源をオンにしてください。
	バッテリーはしっかりと取り付けられていますか	バッテリーが正しく取り付けられているか確認します。(→p. 9, 14)
	バッテリーは充電していますか	バッテリーを充電してください。(→p. 10)
	バッテリーが高温になっていませんか	バッテリーを取り外し約30分冷やしてください。
吸引力が落ちています	フォームフィルターおよびHEPAフィルターが汚れていませんか	フォームフィルターとHEPAフィルターを洗い十分乾かしてください。(→p. 16, 18, 19)
	回収タンクや回収カップがいっぱいですか	電源をオフにし回収タンクや回収カップのゴミを空にし再度取り付けます。(→p. 16, 18)
	回収タンクや回収カップがきちんと取り付けられていますか	電源をオフにし回収タンクや回収カップを取り外して再度取り付けます。(→p. 16, 18)

こんなときには

症状	考えられる原因	直し方、処置
吸引力が落ちています	抗菌ブラシロールやホースがつまっていますか	ホースの中や抗菌ブラシロールに詰まっている物を取り除いてください。
使用中に電源が落ちます	バッテリーは充電されていますか	バッテリーを充電してください。(→p. 10)
	バッテリーが高温になってしまいませんか	バッテリーを取り外し約30分冷やしてください。
	モーター過熱防止が働いて停止しているかもしれません	電源を切り約1時間後電源をオンにしてください。
	回収タンクや回収カップがいっぱいですか	電源をオフにし回収タンクや回収カップのゴミを空にし再度取り付けます。(→p. 16, 18)
ブラシが回りません	ブラシロールスイッチがオフかもしれません	ブラシロールオフスイッチを押してオンにしてください。(→p. 12)
	ブラシロールが詰まっていますか	ブラシロールに詰まったゴミを取り除いてください。(→p. 17)
焦げ臭いにおいがします	ブラシロールが詰まっていますか	ブラシロールに詰まったゴミを取り除いてください。(→p. 17)

こんなときには

症状	考えられる原因	直し方、処置
バッテリーを充電器に差してもバッテリーのLEDがつきません	充電器がコンセントにささっていますか	充電器がコンセントにささっているか確認してください。(→p. 10)
	バッテリーがきちんと充電器にささっていますか	バッテリーがきちんと充電器にささっているか確認してください。(→p. 10)
	充電器がバッテリーを認識していないかもしれません	バッテリーを充電器から取り外し、充電器をコンセントから抜いてください。約10秒後ふたたび充電器をコンセントにさし、バッテリーを差してください。(→p. 9, 14)
LEDが1秒消えて2回点滅しました	バッテリーの温度が高すぎるか低すぎるかもしれません。	バッテリーを充電器に差したまましばらく置いてください。適温になったら自動的に充電が開始します。
LEDが点滅しています	バッテリーが充電器にきちんと差さっていますか	バッテリーを充電器に正しくセットしてください。(→p. 10)
	バッテリーか充電器の不具合かもしれません	バッテリーと取り外し、充電器のプラグをコンセントから抜いて10秒まってください。その後再びコンセントに差しバッテリーを充電器に差してください。(→p. 10)

付属品

- リチウムイオンバッテリー & 充電器



- すき間用ノズル



- 家具用ノズル



仕様

エボルブ 本体

入力	電源方式	消費電力	集じん容積	外形寸法(幅×長さ×高さ)	質量	運転音	電源コードの長さ(充電器)
AC100V 50/60Hz	充電式(リチウムイオン電池)	150W	1.0L	275x182x720mm	3.6kg	85dB以下	1.8m

エボルブ ハンディ

入力	電源方式	消費電力	集じん容積	外形寸法(幅×長さ×高さ)	質量	運転音	電源コードの長さ(充電器)
AC100V 50/60Hz	充電式(リチウムイオン電池)	189W	0.6L	433x125x153mm	1.2kg	92dB以下	1.8m

保証とアフターサービス

使い方、お手入れ、修理などのご相談

Hoover®ホームページ

<https://www.hoover.jp>



0120—39—4030

受付時間 月～金 9:00～18:00(土・日・祝日を除く)



お客様の個人情報を修理やご相談への対応、カタログ発送などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。個人情報を適切に管理し正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。

携帯電話・PHSなど

03—6833—3855

FAXフリーダイヤル

0120—941—045

保証書

- ・保証書はこの取扱説明書の26ページに記載されています。
- ・お買い上げの際に、「お買い上げ日・販売店名」などが記入されていることをご確認いただき、販売店より受取り、大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証対象は本体のみとなります。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

- ・「こんなときには？」(p.20~22)を調べていただき、それでも異常があるときは、電源を切り本体からバッテリーを外し、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・保証期間中の故障は、保証規定に従って修理させていただきます。修理に際しましては保証書をご提示ください。
- ・保証期間経過後の修理は、修理すれば利用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

補修用性能部品の保有期間

- ・当社は本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ・部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更する場合があります。
- ・修理後、交換した部品は、任意に回収し適切に処理いたします。

保証書

HOOVER® ONEPWR™

保証書

品番	HSV-OPWEVO-JA kit		
シリアル番号			
保証期間	お買い上げ日より 本体 1年間 *付属品および消耗部品を除く		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話 () —		
販売店	住所・販売店名		
	電話 () —		

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で故障及び損傷した場合には、無料修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合は、お客様サービスに連絡してください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においてもその他の保証はしかねます。
4. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理とさせていただきます。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - ④ 車輛、船舶に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - ⑤ 本書の提示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している物(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権威を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お客様サービスに連絡してください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

日本総販売元

株式会社くうかん

〒114-0023 東京都北区滝野川7丁目39-7

