




充電式掃除機  
取扱説明書

## スポットレス・ゴー

(カーペット・ソファなどを水洗い  
できるリンサークリーナー)

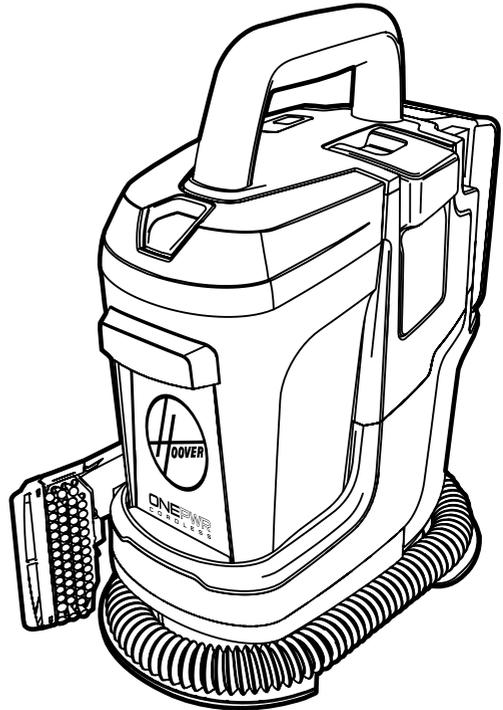

### もくじ

安全上のご注意	.....	3~4
各部の名称	.....	5
組立	.....	6
操作	.....	7~8
お手入れ	.....	8~9
洗剤	.....	9
こんなときには	.....	10
付属品	.....	11
仕様	.....	11
保証とアフターサービス	.....	12
保証書	.....	13

お買い上げいただきまことにありがとうございました。  
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いいただく前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。  
この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

Welcome to the

**ONE**  
**PWR**  
S Y S T E M

コードレス掃除機で  
よりきれいに、早く、簡単に



# 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

## 表示の説明

 <b>警告</b> 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性のあるものです。	 <b>注意</b> 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつきます。
--	--

## 図記号の説明

 禁止を示す記号です。	 しなければならないことを示す記号です。
--	---

 <b>警告</b> 火災・感電・損傷・ショート・大けがを防ぐために
---

<p> 取扱説明書に従って操作前に安全に組み立ててください。</p> <p> 屋外や濡れている場所でバッテリーを保管・充電しないでください。</p> <p> 水に浸さないでください。清掃中に湿らせたカーペットやハードフロアにのみ使用してください。</p> <p> 本製品や充電器を子供のおもちゃにしないでください。幼児の手の届く範囲では使用しないでください。</p> <p> メーカー純正部品及び付属品を使用してください。</p> <p> 充電器のコードやプラグが傷んでいたら使用しないでください。</p> <p> 本体または充電器が、落下、損傷、屋外への放置、水中への落下により正常に機能しない場合は、カスタマーサービスに連絡してください。</p> <p> 充電器のコードを持って充電器を引っ張ったり運んだりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コードをハンドルとして使わないでください。</li> <li>・コードをドアにはさまないでください。</li> <li>・曲がった角や端の近くでコードを引っ張らないでください。</li> <li>・コードの上に本体を置かないでください。</li> <li>・充電器コードの上に本体を置いて使用しないでください。</li> </ul> <p> 充電器コードを高熱なもの近くに置かないでください。</p> <p> プラグコードを引っ張って充電器を電源コンセントから抜かないでください。コードではなくプラグをつかんで抜いてください。</p> <p> めれた手で充電器のプラグや充電器の端子および本体を触らないでください。</p> <p> 本体吸込口や排気口に異物を入れしないでください。</p> <p> 吸込口や排気口がふさがれたまま運転を続けしないでください。</p> <p> ほこり・糸くず・髪の毛など通気性を妨げる可能性のあるものを入れしないでください。</p> <p> ゆったりとした衣服、指、体の部位すべてを吸込口や排気口および可動部分に近づけないでください。</p> <p> 本体からバッテリーを取り外すときは必ず本体の電源を切ってください。</p> <p> 本体を使用するときは必ずフィルターとタンクをつけてください。</p> <p> 床についているコンセントの掃除に使わないでください。</p> <p> Hoover®純正品以外の部品を使用しないでください。この取扱説明書をよく読み、製品の使用中や付属品交換時に起こる可能性のある危険についてよく理解してください。</p> <p> 間違えて本製品を動かさないでください。バッテリーパックを取り付ける前に本体の電源が切れていることを確認してください。スイッチに指をかけて運んだり、スイッチが入ったままバッテリーを取り付けると事故のもととなります。</p>	<p> 以下のものは吸わせしないでください。以下のもののそばで使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 引火性物質             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー</li> <li>・ マッチ、線香、ろうそく、火のついたたばこ</li> <li>・ 塗料、スプレー</li> <li>・ おがくず、金属の切断研磨作業で発生した金属粉など</li> <li>・ 油煙や湯気</li> <li>・ じゅうたん洗浄剤など泡状のもの</li> <li>・ ニトログリセリンなど</li> </ul> </li> <li>● 可燃性物質             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ トナーなど</li> </ul> </li> <li>● 固くて鋭利なもの</li> </ul> <p> 本体の調整や部品の取り外し時や本体の保管前には本体からバッテリーを必ず取り外してください。このような予防安全対策をとると本体が誤って動き出す危険が減ります。</p> <p> 専用の充電器以外は使用しないでください。特定のバッテリー用充電器をHoover®のバッテリーに使用するとケガや火災の恐れがあります。</p> <p> 屋外で充電器を使わないでください。</p> <p> 指定されたバッテリー以外は使わないでください。指定されたバッテリー以外を使用するとケガや火災の恐れがあります。</p> <p> <b>警告</b></p> <p> バッテリーまたは充電器を、水、湿気、液体(腐食性又は導電性の液体を含む)に触れさせないでください。これらをバッテリーおよび充電器の中に入れてください。</p> <p>塩水、塩素、特定の工業用化学薬品、漂白剤または漂白剤を含む製品などの腐食性または導電性の液体によりバッテリーがショートする危険性があります。バッテリーが腐食性または導電性の液体にさらされている場合は、バッテリーを使用または充電せずに、すぐに次の手順を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保護メガネやゴム手袋など適切な身体保護具を着用してください。</li> <li>・ 露出したバッテリーを19L以上の水が入ったバケツに入れず。バケツにバッテリーを3つ以上入れないでください。</li> <li>・ バケツは子供やペットが届かない建物、ガレージ、小屋、構造物、車両、および可燃性/引火性の物質から離れた場所に配置してください。</li> <li>・ 水道水を入れたバケツにバッテリーを入れたままにしないでください。その後のバッテリーの廃棄手順についてはお客様サービスに連絡してください。</li> </ul>
--	--

## 安全上のご注意

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> バッテリーを使用しないときは、クリップ、コイン、鍵、釘、ネジ、その他の小さな金属製の物など、特定の端子から別の端子に接続可能な金属製の物を近づけないようにしてください。電池端子をショートさせると、火傷や火災の原因になります。</li> <li> バッテリーが適切に使用されていない状態では、バッテリーから液漏れする危険性があります。誤って接触してしまった場合は、水で洗い流してください。バッテリー液が漏れると炎症や火傷を引き起こす危険性があります。</li> <li> 破損または改造されたバッテリーや本体は使用しないでください。破損または改造されたバッテリーが原因で、想定外に動作し、火災、爆発、または傷害のリスクをもたらす危険性もあります。</li> <li> バッテリーや本体を火や過度の温度にさらさないでください。火災または130°Cを超える温度にさらすと、爆発が発生する危険性があります。</li> <li> 充電手順に従ってバッテリーを充電してください。指定された温度範囲外でバッテリーを充電しないでください。不適切なまたは指定された温度範囲外での充電は、バッテリーの損傷や火災のリスクを高めることにつながる危険性があります。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> 湿気が多い場所や濡れた場所でバッテリーを充電しないでください。バッテリーや製品を5°C未満または38°Cを超える場所で使用、保管または充電しないでください。バッテリーを屋外や車内で保管しないでください。</li> <li> 本製品には修理用部品は含まれていません。</li> <li> 使用方法またはお手入れ方法に記載されている場合を除き、本体又はバッテリーの改造や修理をしないでください。</li> <li> 本製品を使用していない場合、整備する前はバッテリーを取り外してください。</li> <li> Hoover®純正充電器でのみバッテリーを充電してください。Hoover®ONEPWR™リチウムイオンバッテリーについて9ページを参照してください。</li> <li> 充電器は屋内専用です。バッテリーと充電器は常に乾燥した場所に保管してください。</li> <li> 本製品を雨にさらさずに屋内に保管してください。</li> <li> 階段での掃除は特に注意してください。人身事故や損傷を防ぎ、掃除機の落下を防止するために、掃除機は必ず階段の下の床に置いてください。階段や家具の上に掃除機を置かないでください。</li> </ul> |
|---|--|



注意 損傷のリスクを軽減するために

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> 屋内の乾燥している場所にて、適切に保管してください。本体を氷点下にさらさないでください。</li> <li> 乾燥時間を短縮させるために、洗剤やその他のマシンを使う場合は、その場所が十分に換気されていることを確認してください。</li> <li> つや落ちや汚れを防止するため、カーペットが乾燥するまでカーペットを触らないでください。カーペットが完全に乾くまで、お子様やペットを近づけないでください。</li> <li> 乾燥時間を短縮させるため、本製品に洗剤を使用する場合は、その場所が十分に換気されていることを確認してください。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> ハードフロアで本製品を使用する前は、ハードフロアで本製品を使用する際の床材メーカー保証および推奨を確認しそれに従ってください。</li> <li> タンク内に洗剤を入れたままにしないでください。</li> <li> 使用后、ブラシや製品の下側から水がたれて水たまりになることがあります。木材やラミネート仕様の床への損傷を防ぐために、そして想定外の転倒事故を避けられるように、(A)製品を木材やラミネートの表面に長時間放置しないでください。(B)本体を付属の保管トレーにのせて保管してください。</li> </ul> |
|--|---|

## 各部の名称




1. タンク取り外しボタン
2. 洗剤タンク
3. 汚水タンク
4. ホース
5. 多目的ツール
6. バッテリー
7. 電源ボタン
8. ハンドル

# 組立


## 製品の組立

- ① ホースを本体の前から巻き付けホルダーにセットします。
- ② バッテリーを本体に取り付けます。
- ③ 洗剤タンクと汚水タンクがロック位置に固定されていることを確認します。

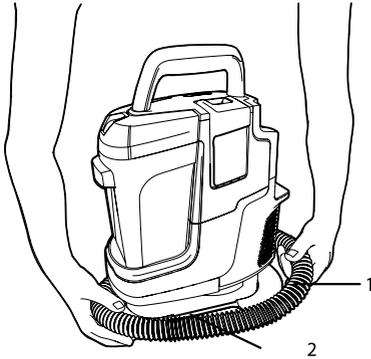

- 1 ホース  
2 ホースクリップ

図1 ホースの組立て

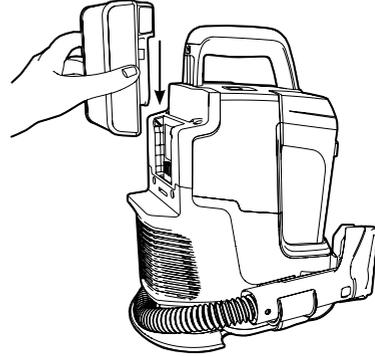

ONEPWR バッテリーを入れる

図2 バッテリーの挿入



### 警告

動く部品による人身傷害の危険性を軽減するために、メンテナンスを行う前には必ず電源スイッチをオフにしすべての付属品を取り外してください。



### 警告

一部のモロッコ手織りラグ、天然繊維カーペット、およびソフト繊維カーペットは摩耗によってけげ立ちます。一部の掃除機やカーペット洗浄機では、このカーペットの摩耗をより悪化させる可能性があります。全室でお使いになる前に見えない部分でテストしてください。洗浄に関する推奨事項についてカーペット製造元に相談してください。

## お掃除の前に

- ① 本製品を乾湿掃除機として使用しないでください。
- ② Hoover® スポットレス・ゴー は、室内装飾布に「W」(ウェットクリーニング) または「S/W」(ドライクリーニング溶剤)のマークがついている場合にのみお使いください。
- ③ 小さい見えない部分で耐変色性をテストしてください。湿らせた白い布を使い表面を優しくこすります。10分後白いペーパータオルで擦り色落ちしないかを確認します。
- ④ 仕上げ済みの木材がカーペットを汚さないよう、移動の際には重すぎる家具の棚の下にアルミホイルまたはパラフィン紙を敷きます。家具のカバーやカーテンをピンでとめます。



### 注意


エリアやカーペットの下にあるウッドフロアへの損傷防止のため、洗浄前にマットやカーペットの下に防水材料(プラスチックなど)を敷いてください。

# 操作

## バッテリーの充電

初めて使うときは、バッテリーを満タンになるまで充電してください。

- ① 充電器をコンセントに差し込みます。
- ② バッテリーの突起を充電器の溝に合わせ、バッテリーをスライドさせカチッというまで下に下げます。
- ③ 充電中はバッテリーのライトが点灯し、充電状態を表示します。そして充電器のライトが点滅します。
- ④ 充電器のライトが赤く点滅する場合は、バッテリーまたは充電器のエラーです。充電器からバッテリーを取り外しもう一度試してください。問題が解決しない場合は、お客様サービスに連絡しサポートを受けてください。
- ⑤ 充電が完了するとバッテリーのライトが消え、充電器のライトが点灯します。
- ⑥ バッテリーを充電器から取り外すには、留め金を押して引き上げてください。
- ⑦ バッテリーを充電するときは、バッテリーと周囲温度を5°C~38°Cにしてください。
- ⑧ バッテリーと周囲温度が低すぎるか高すぎると、充電器のライトが赤く点滅してバッテリーは充電されません。

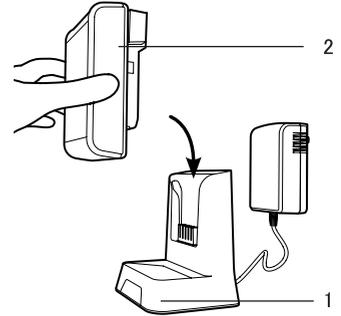


- 1 充電器
- 2 ONEPWR バッテリー

図3 バッテリーの挿入

## はじめに

初めて使うときは、バッテリーを満タンになるまで充電してください。

- ① 洗剤タンクを取り外します。
- ② キャップを反時計回りに回して外します。
- ③ Hoover® スポットレス・ゴード用洗剤を使うときは、236mlの水に対し約小さじ1杯(約40ml)の洗剤を混ぜてください。
- ④ キャップをしっかりと元の位置に戻しキャップを下向きにしてタンクへ差し込みます。カチッと音がするまで押します。
- ⑤ 本体からホースを外します。アタッチメントを選びしっかりと装着されていることを確認します。

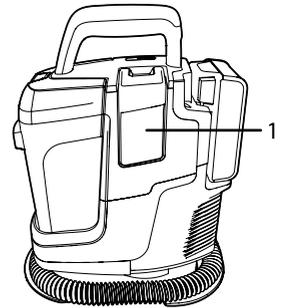

- 1 洗剤タンク

図4 バッテリーの挿入



### 注意

60°C以上のお湯を洗剤タンクに入れないでください。


## 前処理

- ① 洗浄効果を最大限に生かすためには、Hoover® スポットレス・ゴード専用洗剤を使用し、汚れを前もって処理することで、頑固な汚れも分解して取り除くことができます。
- ② スポット汚れやシミ、人のよく通る場所に、前もって十分にスプレーします。洗剤は、洗剤ラベルに記載された具体的な使い方にしたがって使用してください。
- ③ 5~10分放置します。

# 操作


## Hoover®スポットレス・ゴー で洗浄する方法

- ① ニーズに合ったアタッチメントを多目的ツールに取り付けます。
- ② 本体上部にある電源ボタンを押して、電源をオンにします。
- ③ 水気のある汚れには、吸込口を汚れた場所に当てて下向きに押しつけながら手前に引っ張ります。
- ④ 吸引口の後ろにあるトリガーを押して、汚れた部分に適量の洗剤をスプレーします。
- ⑤ 汚れがひどいエリアは、前もって洗剤を適量スプレーしておきます。その後、吸引口を汚れた場所に当てて下向きに押し付けながら手前に引っ張ります。この動作を何度も繰り返します。
- ⑥ 何度も洗浄しなければならない時は、ソファやカーペットが完全に乾いた後に、上記の洗浄を繰り返してください。
- ⑦ モーター音が高くなり吸引力が低下したら、汚水タンクを空にしてください。
- ⑧ 洗浄が終了したら、「お手入れ」の「ポータブルカーペット洗浄機を長くお使いいただくために」を参照してください。
- ⑨ 洗浄効果をアップしたい場合は、ソファやカーペットは水だけで洗ってください。ソファやカーペットに残っている洗剤を取り除くことができます。

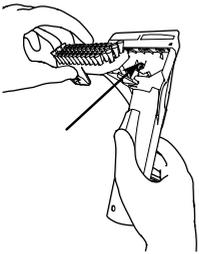


ニーズにあったアタッチメントを取り付ける

図5 アタッチメントの取付

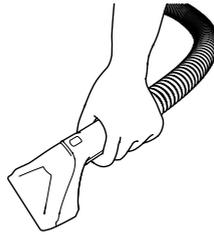

多目的ツールを下に押し付けて引っ張る

図6 多目的ツール

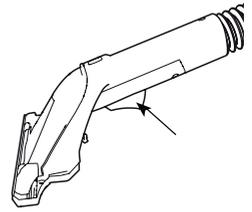

洗剤トリガー

図7 トリガー



### 警告

ペットのグルーミングには使用しないでください。



### 注意

洗剤を使いすぎると過度に泡立つ場合があります。



### 注意


本製品ではHoover®スポットレス・ゴー専用洗剤のみを使用してください。Hoover®以外の洗浄液では、機器に損傷を与え品質を保証できない場合があります。

## お手入れ

本製品には、修理用部品は含まれていません。本体の落下、損傷、屋外への放置、水中への落下等により正常に機能しない場合は、お客様サービスに連絡してください。


### Hoover®スポットレス・ゴーを長く使うために

- ① 汚水タンクを空にします。タンク取り外しボタンを押しながら本体から汚水タンクを取り外します。汚水タンクを下向きにしてタンクの中身を出して水洗いします。よく乾かしてからタンクを本体に取り付けてください。
- ② ツールを水洗いします。取り外しボタンを押し、ノズルカバーを取り外します。
- ③ ツール先端についた汚れを毎回使用後に取り外してください。本体の底にある3つのネジを外してホースを取り外します。
- ④ 洗剤タンクを空にして乾かします。

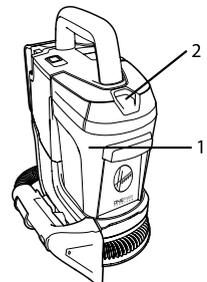


1 タンク取り外しボタン  
2 汚水タンク

図8 汚水タンク

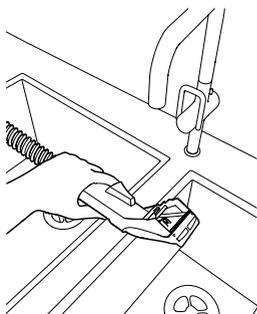


ツールを水洗いする

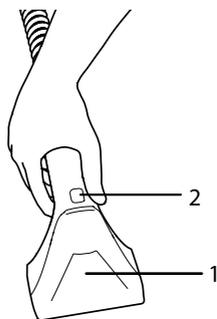

- 1 ノズルカバー
- 2 取り外しボタン

図10 多目的ツール

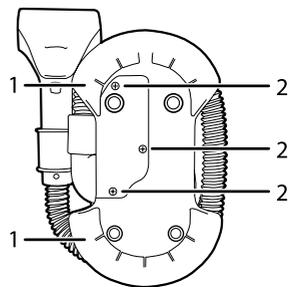

- 1 ホースホルダー
- 2 ネジ

図11 ホースの取り外し

## 洗剤



Paws & Claws

前処理カーペット洗剤

ペットの汚れ、臭い、シミの除去と脱臭に役立ちます。

# こんなときには

本製品には、修理用部品は含まれていません。本体の落下、損傷、屋外への放置、水中への落下により、正常に機能しない場合は、お客様サービスに連絡してください。



## 警告

人身傷害リスクを減らすために、洗浄またはサービスを行う前に、必ず電源スイッチをオフにし、バッテリーを取り外してください。

症状	考えられる原因	直し方、処置
機器の電源がオンになりません	バッテリーはしっかり取り付けられていますか	バッテリーが正しく取り付けられているか確認します。(→p.6)
	バッテリーは充電していますか	バッテリーを充電してください。
洗剤又は水が出ません	ホースの洗剤トリガーを握っていますか	ホースの先にある洗剤トリガーを握って洗剤又は水を出します。(→p.8)
	洗剤タンクが正しく取り付けられていますか	電源をオフにし洗剤タンクを一度外してもう一度取り付けます。(→p.6)
	洗剤タンクのパルプが詰まっていますか	洗剤タンクのパルプが詰まっているかもしれません。シンクなどで洗剤タンクを持ち、パルプを下方向に押しリリースします。
	洗剤タンクが空ではありませんか	洗剤又は水を洗剤タンクに補充します。(→p.7)バッテリーが正しく取り付けられているか確認します。(→p.6)
汚れが残ります	汚水タンクフロートのフロートが上がっているかもしれません	汚水タンクフロートが上がっているかもしれません。汚水を捨てフロートが下がるまで待ってから本体を動かします。
	ホースが目詰まりしているかもしれません	ホースの目詰まり等の可能性があります。(→p.8~9)
	ノズルが目詰まりしているかもしれません	ノズルが詰まっているか確認し、詰まっていたら取り除きます。(→p.8~9)
	汚水タンクが正しく組立てられていないか、またはキャップがきちんと取り付けられていないかもしれません	汚水タンクが正しく組み立てられていないか、汚水タンクのキャップがきちんと下に押されていないかもしれません。
	ノズルがきちんとはまっていないかもしれません	ノズルがきちんとはまっているかどうか確認してください。
	フィルターが汚れているかもしれません	汚水タンクのフィルターにほこりやゴミがついていないか確認します。

## 付属品

- ・リチウムイオンバッテリー  
&充電器



- ・ペットツール



- ・スクイジー



## 仕様

入力	電源方式	消費電力	集じん容積	外形寸法 (幅×長さ×高さ)	質量	運転音	電源コードの長さ (充電器)
AC100V 50/60Hz	充電式 (リチウムイオン電池)	130W	0.3L	355x242x393mm	2.7kg	86dB以下	1.8m

# 保証とアフターサービス

## 使い方、お手入れ、修理などのご相談

Hoover®ホームページ

<https://www.hoover.jp>



フリーダイヤル

# 0120-39-4030

受付時間 月～金 9:00～18:00(土・日・祝日を除く)

携帯電話・PHSなど

**03-6833-3855**

FAXフリーダイヤル

**0120-941-045**



お客様の個人情報を修理やご相談への対応、カタログ発送などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。個人情報を適切に管理し正当な理由がある場合を除き第三者に開示・提供いたしません。

## 保証書

- ・保証書はこの取扱説明書の13ページに記載されています。
- ・お買い上げの際に、「お買い上げ日・販売店名」などが記入されていることをご確認いただき、販売店より受取り、大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証対象は本体のみとなります。

## 修理を依頼されるときは

- ・「こんなときには？」(p.10)を調べていただき、それでも異常があるときは、電源を切り本体からバッテリーを外し、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・保証期間中の故障は、保証規定に従って修理させていただきます。修理に際しましては保証書をご提示ください。
- ・保証期間経過後の修理は、修理すれば利用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

## 補修用性能部品の保有期間

- ・当社は本製品の補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- ・部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更する場合があります。
- ・修理後、交換した部品は、任意に回収し適切に処理いたします。

品番	HW-OPWMS-JA kit		
シリアル番号			
保証期間	お買い上げ日より	本体	1年間
	* 付属品および消耗部品を除く		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
販売店	電話 ( ) —		
	住所・販売店名		
	電話 ( ) —		

## 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で故障及び損傷した場合には、無料修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合は、お客様サービスに連絡してください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においてもその他の保証はしかねます。
4. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理とさせていただきます。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - ④ 車輛、船舶に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - ⑤ 本書の提示がない場合
  - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している物(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権威を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お客様サービスに連絡してください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

日本総販売元

株式会社くかん

〒114-0023 東京都北区滝野川7丁目39-7





